


# Návod na používanie ARMY LED hodinky

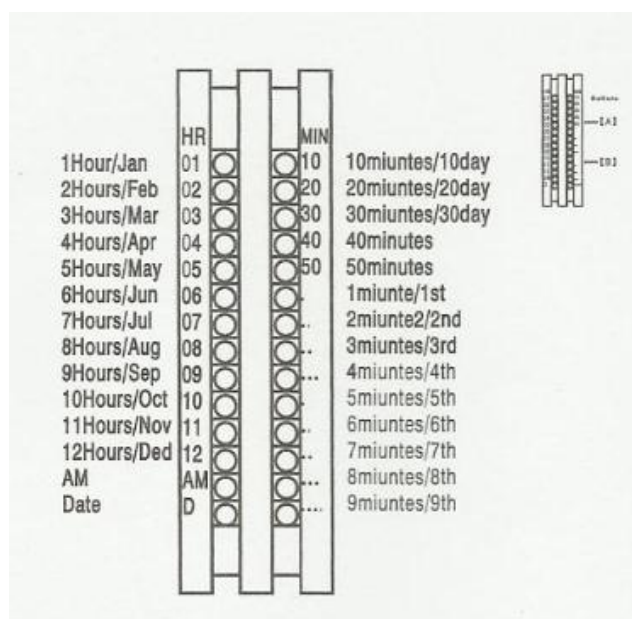

Napájanie: 2x CR2016 alebo 2x CR2032

Počet LED: 28 Počet tlačidiel: 2, A(horné), B (spodné) Funkcie: Čas, dátum, mesiac

**Zobrazenie času:** Stlač 1x tlačidlo A

Ľavá línia znázorňuje hodinky a pravá línia minúty. Označenie „AM“ signalizuje AM mód.

**Zobrazenie dátumu:** Stlač 2x tlačidlo A

Ľavá línia predstavuje mesiac, pravá deň. Pre ľahšiu orientáciu sa rozsvieti aj signalizačná dióda pri písmene D, čo znamená, že hodinky v danej chvíli zobrazujú dátum.

**Nastavenie:**

Stlačenie tlačidla B na 4 sekundy vyvolá nastavovací mód, stlačením tlačidla A sa mení hodnota ľavého stĺpca (nastavenie príslušnej hodiny a AM), stlačením tlačidla B sa rozsvieti pravá línia vrchná časť (desiatky minút = 10-50 minút) a stlačením tlačidla A opäť meníme hodnotu. Opakovaným stlačením tlačidla B sa rozsvieti spodná časť pravej línie a stlačením tlačidla A nastavujeme minúty (jednotky minút=1-9 minút).

Opakovaným stlačením tlačidla B sa dostaneme do režimu nastavovania dátumu. Hodnoty opäť meníme stláčaním tlačidla A. V režime nastavovania dátumu bliká signalizačná dióda D. Po opakovanom stlačení sa rozsvietia 3 diódy v pravej línie pri nastavení dátumu (10-30 dní). Opakovaným stlačením nastavujeme spodnú časť pravej línie (1-9 dní). Následným stlačením tlačidla B sa rozsvieti AM a D, a v hornej časti pravej línie svieti 1 až 5 diód, čo signalizuje intenzitu podsvietenia – viac rozsvietených diód = väčšia intenzita podsvietenia (hodnotu opäť meníme stláčaním tlačidla A) Po ďalšom stlačení tlačidla B sa rozsvieti ľavá línia, čo signalizuje nastavovací mód automatického rozsvietenia každých 10,20,30,40 alebo 50 minút. Opäť v hornej časti pravej línie svieti 0 až 5 diód. Ak nesvieti žiadna dióda = funkcia automatického rozsvietenia je vypnutá. Ak napr. svieti 1 dióda = funkcia automatického rozsvietenia je zapnutá v intervale každých 10 min.